



BLÜCHER® DRAIN DOMESTIC



VINYLSKABELON VINYL CUTTING TEMPLATE

BRUGSVEJLEDNING

USER INSTRUCTIONS



KEEPING UP THE FLOW

STAINLESS STEEL DRAINAGE SYSTEMS



1
Komplet sæt værktøj
Complete vinyl cutting tooling



2
Placer indsatsen i afløbet
Place the insert in the drain.




3
Læg vinyl hen over afløbet
Lay out vinyl over the drain.



4
Placer skabelonen v.h.a. skruen
Place the template using the screw



5
Optegn hullet (ø94 mm).
Mark up the center hole to be cut.

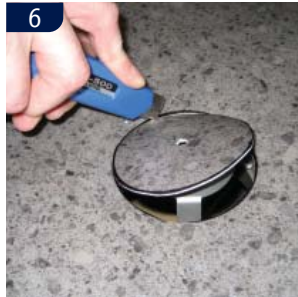

6
Skær hullet
Cut the center hole




7
Placer skabelonen over indsatsen
så fligene flugter og spænd
skruen.




8
Marker hullerne
Mark up the holes to be cut.




9
Tag indsatsen op
Remove the insert.

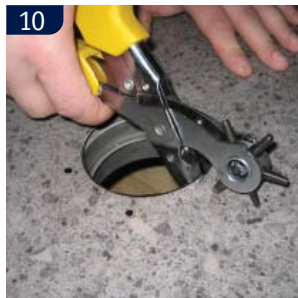

10
Klip eller bor huller (5 mm)
Cut or drill holes (5 mm).

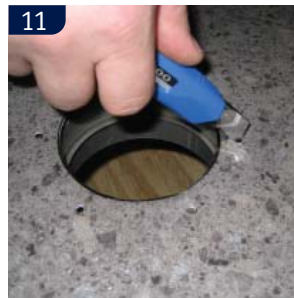


11
Skær linier fra huller og ind
Cut a line from each hole to the
center

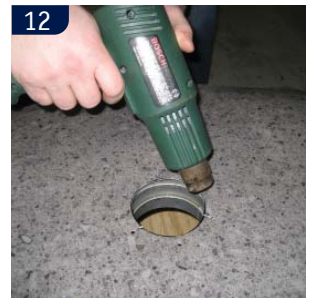

12
Opvarm vinylen
Heat the vinyl.



13
Pres vinylen ned
Bend the vinyl into the drain

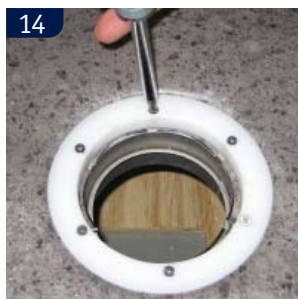

14
Skrue klemringen fast
Fix the clamping ring with screws.



KEEPING UP THE FLOW